



「VIP專屬的尊榮服務」

全機自購買日起享有一年免費保用

服務電話：(852) 2693 6071

總代理：栢基電器有限公司Pakkey Limited

服務地址：香港沙田大圍成運路21號群力工業大廈2樓3室

Unit 3, 2/F., Kinglet Industrial Building, 21 Shing Wan Road, Tai Wai, Shatin, N.T.

網址：[www.ocean-hk.com](http://www.ocean-hk.com)



## 懸掛式烘碗機系列

安裝使用說明書



## 目錄

|               |      |
|---------------|------|
| 一、產品特性.....   | P 2  |
| 二、安裝方式.....   | P 3  |
| 三、操作方法.....   | P 5  |
| 四、使用注意事項..... | P 6  |
| 五、故障排除.....   | P 8  |
| 六、保養方法.....   | P 9  |
| 七、產品規格.....   | P 9  |
| 八、產品保固條款..... | P 10 |


## 一. 產品特性

1. 馬達採用日本製滾珠軸承，強勁有力，靜音運轉，壽命更長，送風量大、性能特佳；出風風壓高，內部熱風分佈均勻，讓加熱器充分發揮功能。
2. 日本溫控裝置，精密超溫斷電設計，溫度過高立即斷電，讓您買得安心、用得放心。
3. 採用PTC陶瓷電熱系統，安全性高，進口超溫保護器，防止烘乾時過熱，安全無虞。
4. 臭氧機型O3殺菌系統，殺菌時無臭、無輻射，可有效消滅細菌與分解異味。機械作動時會吸入新鮮空氣，不會造成二次污染。
5. 獨家專利易拆式面板，只要將左邊滑輪往右拉，門板即可輕易拆裝，門板清潔更便利。
6. 按鍵基板、電控基板、照明燈、馬達及加熱系統全置於機體下方，相較其它品牌同規格產品，內部空間更大；內部充分利用，連26cm的大盤子也可以輕鬆放入。
7. 底部裝設照明燈，省電明亮又貼心；附設抹布桿，便利又衛生(桌上型無此項)。

## 二. 安裝方式

### A、安裝注意事項：請參考以下安裝方法及安裝說明圖

1. 本機應由專業人員安裝，電源線路配線應由有電匠執照人員施工，以避免使用發生危險。 2. 安裝前請先確認安裝位置是否牢固，安裝位置負重標準須為50公斤以上。 3. 欲以壁掛方式安裝時，必須另購「吊掛配件包」。 4. 安裝時烘碗機側面距離瓦斯爐(加熱器具等)之側面必須達25公分以上，以免機體變形。 5. 每台皆附有安裝紙板方便施工正確鑽孔，亦可依照本說明書安裝說明圖指示施工鑽孔。 6. 為了防止漏電，務必裝好接地線；接地線絕對不可連接於水管、瓦斯管、電話等接地線上。 7. 插座上接地線孔的接地阻抗值須符合法規要求。 8. 嚴禁以剪斷插頭方式接線或與其它電器相互纏接共線，插頭應置於容易插拔位置，以確保緊急時可以迅速應變斷電。 9. 安裝完成後需啟動以確認品質，送電後按時間設定鍵即可觀察運轉是否正常、安全。 10. 安裝完成客戶驗收時，務必提醒客戶「本機為電熱產品，使用中請勿外出，以確保環境之安全無虞」。

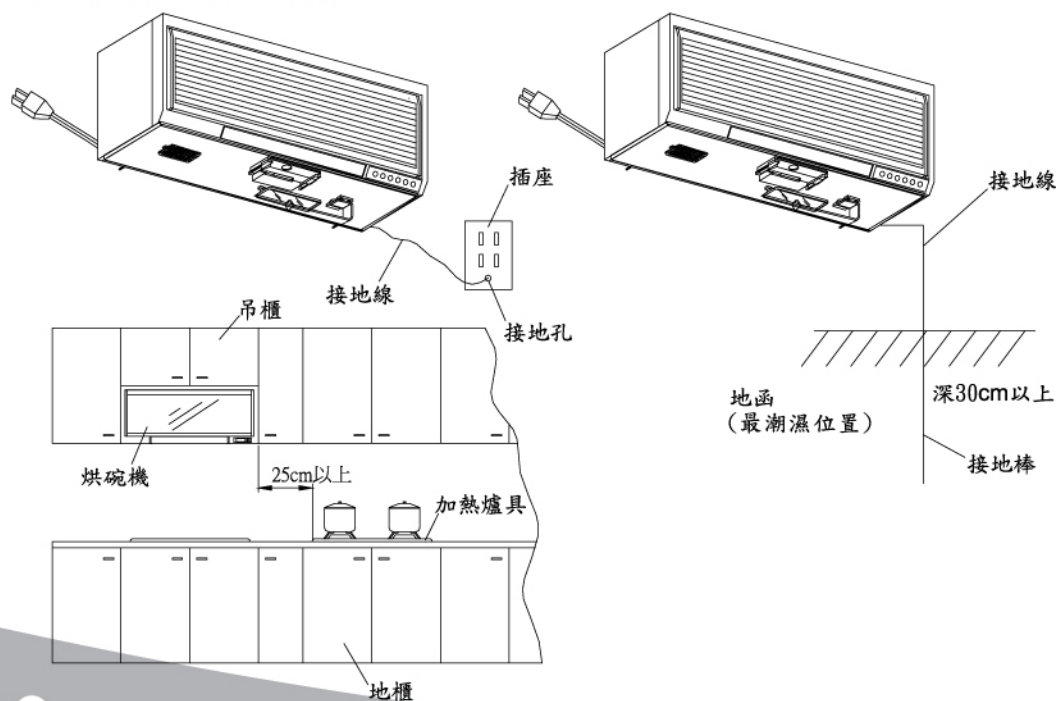


## 二. 安裝方式

### B、安裝方法

懸掛方式(安裝於廚具吊櫃的方式)：※ 請參考安裝說明圖A


- 依安裝紙板上「吊板安裝方法」施工，或依照本說明書「安裝說明圖A」指示施工鑽孔。
  - 吊板螺絲先鎖三分之一(吊板與吊櫃底板間須留足夠之縫隙，以讓烘碗機順利推入)，待烘碗機全部推進與吊櫃對齊後，再將螺絲鎖緊固定即完成。
  - 安裝後若發現門板有傾斜或門縫隙不均勻的情形，請調整烘碗機背面下方之兩支螺絲。
- ※ 如門左邊縫隙太大，則調整左邊螺絲將烘碗機往外頂；如門右邊縫隙太大，則調整右邊螺絲將烘碗機往外頂，直到兩邊縫隙均勻為止。

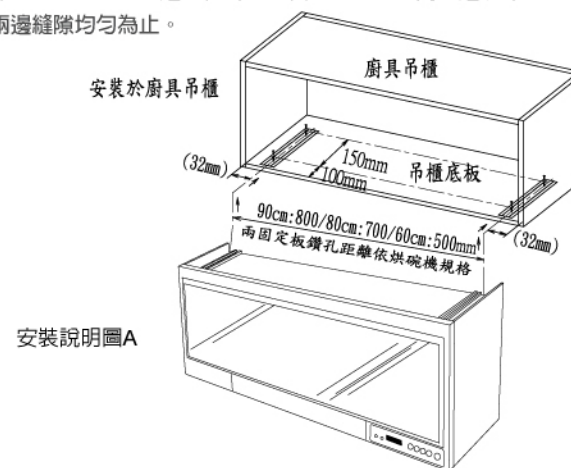

安裝說明圖A

壁掛方式(安裝於牆壁的方式)：※ 請參考安裝說明圖B

- 依安裝紙板上「吊於牆壁鑽孔用」施工，或依照本說明書「安裝說明圖B」指示施工鑽孔。
  - 將選購配件「吊掛配件包」內零件取出，用塑膠塞及螺釘將掛板固定於牆壁適當位置(牆壁鑽孔孔徑不可太大，請檢查掛板確實固定牢固)；將吊板用螺絲鎖於機體上(必須確實鎖緊)，將烘碗機掛於掛板上即可。
  - 安裝後若發現門板有傾斜或門縫隙不均勻的情形，請調整烘碗機背面下方之兩支螺絲。
- ※ 如門左邊縫隙太大，則調整左邊螺絲將烘碗機往外頂；如門右邊縫隙太大，則調整右邊螺絲將烘碗機往外頂，直到兩邊縫隙均勻為止。

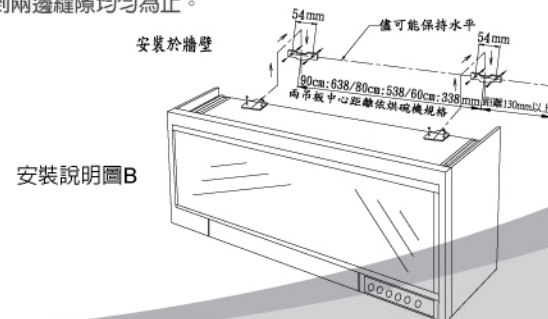

安裝說明圖B

### 三. 操作方法

#### 1. 設定操作時間

懸掛型：



- 「烘碗」或「自動」鍵為功能切換循環鍵，每按壓一次以進行操作時間之切換，分別為「30分->45分->60分->關機」，依此循環。

- 在任何一段時間設定後，顯示燈閃爍4秒未再按壓時，則開始啟動與計時。

註：自動表示臭氧殺菌+熱風；烘碗表示熱風。特定機種適用。

桌上型：



- 按鍵開關分別為30/40/60分鐘，依需求按時間選擇鍵，即可啟動運轉。

2. 有輔助燈機型按「照明」鍵即可開啓或關閉照明燈。

3. 前10分鐘為臭氧作動時間，此時為常溫送風(非熱風烘乾狀態)。


4. 機器進入運轉狀態後，按切換循環鍵或關機按鍵可立即進行關機；如運轉完成自動終止時，亦同步關閉照明燈。

### 四. 使用注意事項


1. 自然耗損性零件(耗材)，如燈具類(照明燈、光觸媒燈、紫外燈...等)、集水盒、海棉條 ...等，不在一年保固範圍內。
2. 本機之門為上掀式，開門時將把手往上掀開至水平位置後，向內輕輕推入到底(如附圖1及附圖2)。
3. 關門時將門板往外拉到底後，往下輕放即可把門關上，強力拉扯會造成門板故障(如附圖1及附圖2)。
4. 要拆下門板清理時，只要把門掀起後，將門左側左滑輪手柄往右拉，門板即可取出；欲將門板裝回時依相反順序(如附圖3)。
5. 請勿在烘碗機下方使用加熱器具，避免烘碗機機體變形、故障(如附圖4)。
6. 若餐具仍留有油污就放入烘碗機內，容易產生臭味，須徹底洗淨後才放入(如附圖5)。
7. 在洗完餐具之後，把殘留在餐具底部的水倒乾淨並瀝乾，以節省烘乾時間(如附圖6)。
8. 耐熱度不佳的塑膠類餐具、玻璃杯等請勿放入，否則可能因加熱產生變形、變質、破裂的情況(如附圖7)。
9. 餐具間要有適當間隙，若排得太密容易發生烘不乾的狀況(如附圖8)。
10. 出風口不得阻塞或是灑到水，以避免發生烘不乾或線路短路故障的狀況(如附圖9)。
11. 照明燈更換時請使用本公司照明燈或選購適當品牌之照明燈。
12. 照明燈為洗碗輔助燈光，請勿當作一般照明長時間使用。
13. 本機新機剛開始使用時，或許會有一點氣味存在，使用一段時間會消失，請安心使用。
14. 在氣溫25°狀況下，建議烘乾時間為30分(不含10分鐘臭氧時間)，餐具多寡、餐具排放間隙、氣溫及溼度高低等，皆會影響烘乾速度，需適度增減設定時間。
15. 本機僅供家庭洗滌清潔後碗盤器具之烘乾用途，勿移作其他商業或非家庭食器烘乾之用途；用於非家庭用途及商業場所不在保固範圍內。
16. 本機如發生故障或損壞，請聯絡本公司專業人員維修，以保障您的安全。
17. 為安全起見，除非在專人監督的情形下，本產品不建議交由身心障礙或缺乏相關經驗之使用者以及兒童操作。
18. 應確保孩童不將本產品作為玩具。
  - ※ 本機為電熱產品，使用中請勿外出。
  - ※ 「台灣區瓦斯器材工業同業公會」建議：烘碗機、瓦斯爐、排油煙機、家用熱水器等設備，每5年須更新以保障使用安全。

## 四．使用注意事項


使用注意事項說明圖示：

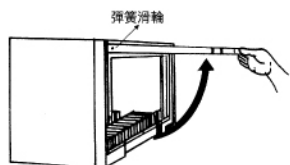


附圖1  
掀開到水平位置

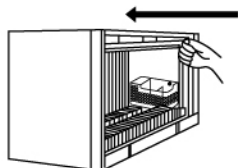

附圖2  
水平位置推入或拉出

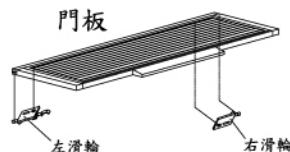

附圖3  
左滑輪手柄往右拉

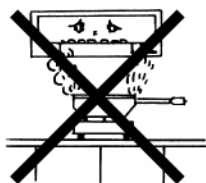

附圖4  
下方勿使用爐具



附圖5  
油污清洗乾淨



附圖6  
瀝乾後才放入



附圖7  
不耐熱器皿勿放入



附圖8  
器皿間留適當間隙



附圖9  
出風口勿堵住

## 五．故障排除

- 保固期間如發生故障，無法自行排除時，請即洽本公司人員處理，若自行拆卸或由非本公司人員修理後仍須再作修復者，本公司將酌收修理費用。
- 簡易故障排除：

| 狀況       | 原因                  | 處理方式                                |
|----------|---------------------|-------------------------------------|
| 按鍵薄膜破損   | 薄膜按鍵位置使用破損          | 請立即更換薄膜或請報服務人員維修                    |
| 無電源      | 插頭沒插、插座無電、停電        | 檢查插頭、插座、電源配線線路                      |
|          | 機器故障                | 請報服務人員維修                            |
| 無法烘乾     | 透氣口或出風口阻塞           | 清洗透氣網海綿或移除阻塞物(如抹布等)                 |
|          | 碗盤太濕、太多、無間隙         | 延長烘乾時間，減少碗盤數量，保持間隙                  |
|          | 電熱器故障(只有冷風)或劣化      | 請報服務人員維修                            |
|          | 馬達或電路故障(沒有送風)       | 請報服務人員維修                            |
| 烘乾時間無法設定 | 曾停電、斷電、干擾導致當機、亂碼等情況 | 拔掉或切電斷電源約15秒後重新送電即可排除，若無法排除請報服務人員維修 |
|          | 按鍵板故障               | 請報服務人員維修                            |
|          | 控制基板故障              | 請報服務人員維修                            |
| 有異味      | 烘碗機內部不潔             | 使用抹布、海綿等擦拭清理乾淨                      |
|          | 集水皿內水已滿或太久未清理       | 將水倒掉並清理乾淨                           |
|          | 電器異常(燒焦異味)          | 關閉電源並請報服務人員維修                       |
| 內部積水     | 排水口堵塞               | 清理排水口及集水皿                           |
| 滴水       | 集水皿內水已滿致溢出          | 將水倒掉並清理乾淨                           |
| 馬達運轉異音   | 雜物卡到(標籤、紙...等)      | 若無法排除請報服務人員維修                       |
|          | 風扇馬達不良              | 請報服務人員維修                            |

※ 電源線損壞時，必須由本公司服務單位或具類似資格人員維修，以確保安全。

## 六．保養方法

1. 請經常確認按鍵薄膜是否有破損狀況，若有破損請立即更換薄膜或請報服務人員維修。
2. 清理前先將電源插頭拔出後，再確認為無電源狀態(清理後記得把插頭插回)。
3. 清理時以抹布沾少量水或中性清潔劑擦拭即可，不可用水直接沖洗機體。
4. 請勿使用揮發性、易燃性等溶劑擦拭清理機體，以免損壞機體外觀。
5. 定期(建議每月一次)將內部碗架、筷架取出清洗，機體內部及底部以海綿或濕布擦拭乾淨。
6. 適時清理機體下方集水皿內積水，避免排水孔堵塞至發霉滋生細菌或損壞機器電子零件。

## 七．產品規格

| 機 型                   | 90cm            | 80cm            | 60cm            |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 尺寸<br>(寬x深x高)<br>(mm) | 898 × 320 × 400 | 798 × 320 × 400 | 598 × 320 × 400 |
| 淨重(kg)                | 15              | 14              | 11              |
| 內容積(L)                | 75              | 66              | 48              |
| 承載重量<br>(Kg)          | 11              | 10              | 9               |
| 消耗功率<br>(W)           | 280             | 280             | 250             |
| 額定電壓<br>/頻率           | 220V~ 50Hz      |                 |                 |

※機型及規格若有變更，以本公司現況為準，不另行通知。

## 八．產品保固條款

凡購買本公司品牌或代理產品，均享有自購買日起一年內之產品保固服務，部分自然耗損性零件，如集水盒、海綿條、燈罩、抹布桿等部分，或因下列原因發生不良或損壞則不在保固範圍內：

- 產品安裝於不正確的使用環境，如電壓過高(過低)
- 自行安裝或改裝產品者
- 因地震、雷擊、水災等天然災害或人為疏失
- 家用產品使用於營業之場所
- 環境因素造成線路或零件氧化(如空氣中鹽分或硫磺量過高、高溫潮濕、長期曝曬、淋雨等．．．)

本公司保有修改條款之權利