



產 品 說 明 書

C6001A/C6001S

C7002A/C7002S

C8002A/C8002S

C9002A/C9002S

C2870/C3280/C3690

CB 認證型號 C6001.C7002A.C8002A.C9002A
EN62233:2008

※ 使用前請詳細閱讀說明書及保用細則

符合香港電器產品安全規格

本裝置不適合供給肢體、智能、行為能力或是精神狀態有障礙的人使用(包括孩子)，除非他人給了他們關於對裝置的用途的監督或指示，並對他們的安全負責。

孩子應該被監督以確保他們不使用並把玩該裝置。

小心：當烹飪器皿在使用時，容易接近的零件也許變得熱。

This appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced physical,sensory or mental capabilities,or lack of experience and knowledge.

Unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

CAUTION: Accessible parts may become hot when used with cooking appliances.

柏基電器有限公司

PAKKEY LTD.

香港沙田大圍成運路21-23號

群力工業大廈2字樓3室

UNIT 3, 2/F., KINGLET INDUSTRIAL BUILDING,

21-23 SHING WAN ROAD, TAI WAI, SHATIN, H. K.


CERTIFICATE OF SAFETY COMPLIANCE 符合安全規格說明

| | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|
| TRADE MARK(商標) | OCEAN 海洋牌 | |
| MODEL(型號) | C7002A/C8002A/C9002A C7002S/C8002S/C9002S C2870/C3280/C3690 | C6001A C6001S |
| PRODUCT(產品) | RANGE HOOD 抽油煙機 | |
| DIMENSION(體積) | 715mm x 320mm x 180mm 795mm x 320mm x 180mm 895mm x 320mm x 180mm | 595mm x 320mm x 215mm |
| DRIVING METHOD(驅動方法) | TWIN MOTOR DRIVING 雙馬達(左右轉)驅動 | SINGLE MOTOR DRIVING 單馬達驅動 |
| OPERATING VOLTAGE(電壓) | AC 220V/50Hz | |
| MOTOR CONSUMPTION(馬達耗電) | 200W | 150W |
| ILLUMINATION CONSUMPTION(照明) | 9W TYPE PL 燈管 | |
| EXHAUSTING HOLE(排煙口徑) | 6" or 5" | |
| WIND EXHAUST(排風量) | 1100m ³ /hr | 800m ³ /hr |
| STANDARD TESTED(測試標準) | IEC 60335-2-31(2005) IEC 60335-1(2002) EN 62233:2008 認證型號:C7002A/C8002A/C9002A | |
| COUNTRY OF ORIGIN(產地) | MADE IN TAIWAN 台灣製造 | |

WIRING DIAGRAM 線路圖

C-7002A
C-8002A 系列
C-9002A

DOUBLE MOTOR RANGE HOOD 雙馬達抽油煙機

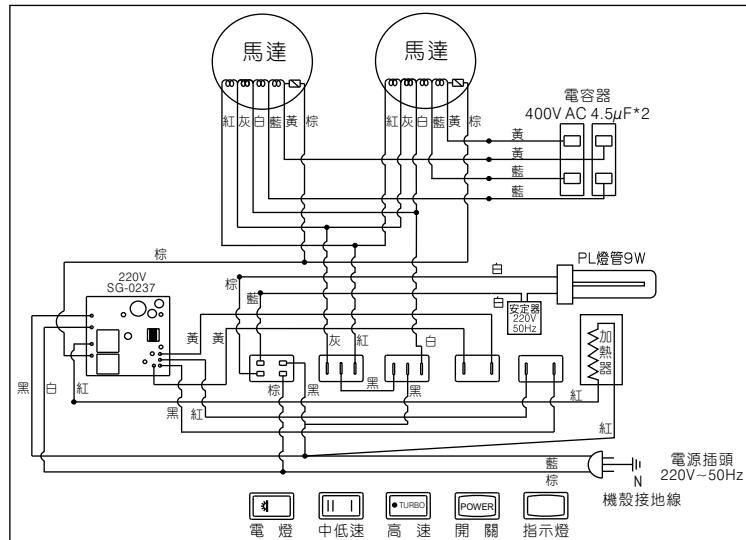

操作說明 :

IC全自動全功能記憶電洗除油

每次使用完關機後(IC全自動記憶使用時間)，紅燈快閃片刻至最長2分鐘（附註1）
在累積使用超過30分鐘以上，關機後，紅燈慢閃15分鐘（附註2），然
後紅燈再快閃2分鐘（附註3）。

手動智能全功能電洗除油

因應個別人士及個別情況需求，貴客可手動操控智能電洗除油功能，
只需按訊號開關鍵2秒以上，紅燈慢閃15分鐘（附註2），然後紅燈快
閃2分鐘（附註3）。

（附註1）風扇同步運作，進行延遲關機功能


（附註2）IC全自動加熱電洗黏於風箱內壁油漬

（附註3）風扇運轉2分鐘將所溶掉油漬排到集油杯內

WIRING DIAGRAM 線路圖

C-6001A 系列

SINGLE MOTOR RANGE HOOD 單馬達排油煙機

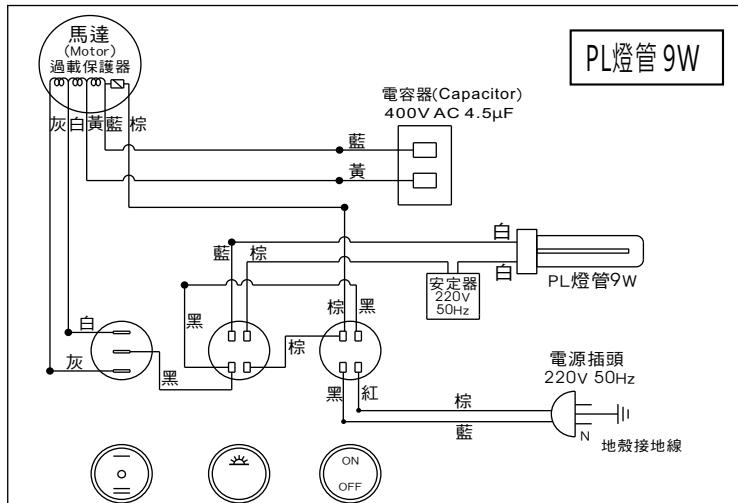


C-2870

C-3280 系列

C-3690

DOUBLE MOTOR RANGE HOOD 雙馬達排油煙機

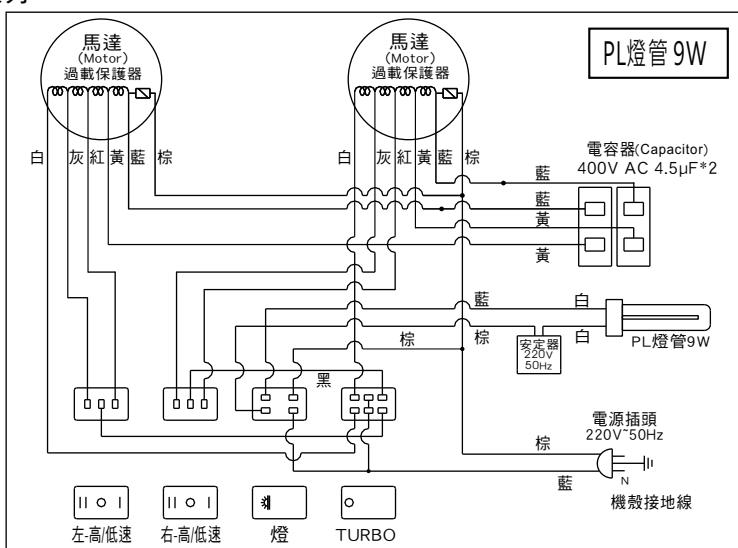

操作說明 : 本機不備@延遲關機 @智能電洗功能

◎左右風扇可單獨 / 同時使用

◎TURBO鍵 : 左右同時運轉，加速除油


(正常使用時欲增加除油風量時，按下TURBO鍵，風速立即增加)

◎不使用時，須3個按鍵 左-高低速 右-高低速 TURBO 都在停機位置始能關機

WIRING DIAGRAM 線路圖

C-7002S
C-8002S 系列
C-9002S

DOUBLE MOTOR RANGE HOOD 雙馬達抽油煙機

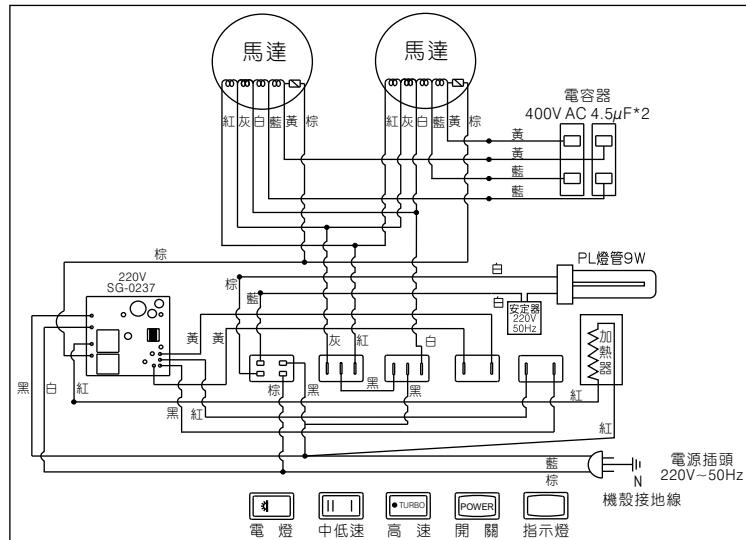

操作說明：

IC全自動全功能記憶電洗除油

每次使用完關機後(IC全自動記憶使用時間)，紅燈快閃片刻至最長2分鐘(附註1)
在累積使用超過30分鐘以上，關機後，紅燈慢閃15分鐘(附註2)，然後紅燈再快閃2分鐘(附註3)

手動智能全功能電洗除油


因應個別人士及個別情況需求，貴客可手動操控智能電洗除油功能，
只需按訊號開關鍵2秒以上，紅燈慢閃15分鐘(附註2)，然後紅燈快
閃2分鐘(附註3)。

(附註1) 風扇同步運作，進行延遲關機功能

(附註2) IC全自動加熱電洗黏於風箱內壁油漬

(附註3) 風扇運轉2分鐘將所溶掉油漬排到集油杯內

SERVICE PARTS 爆炸圖

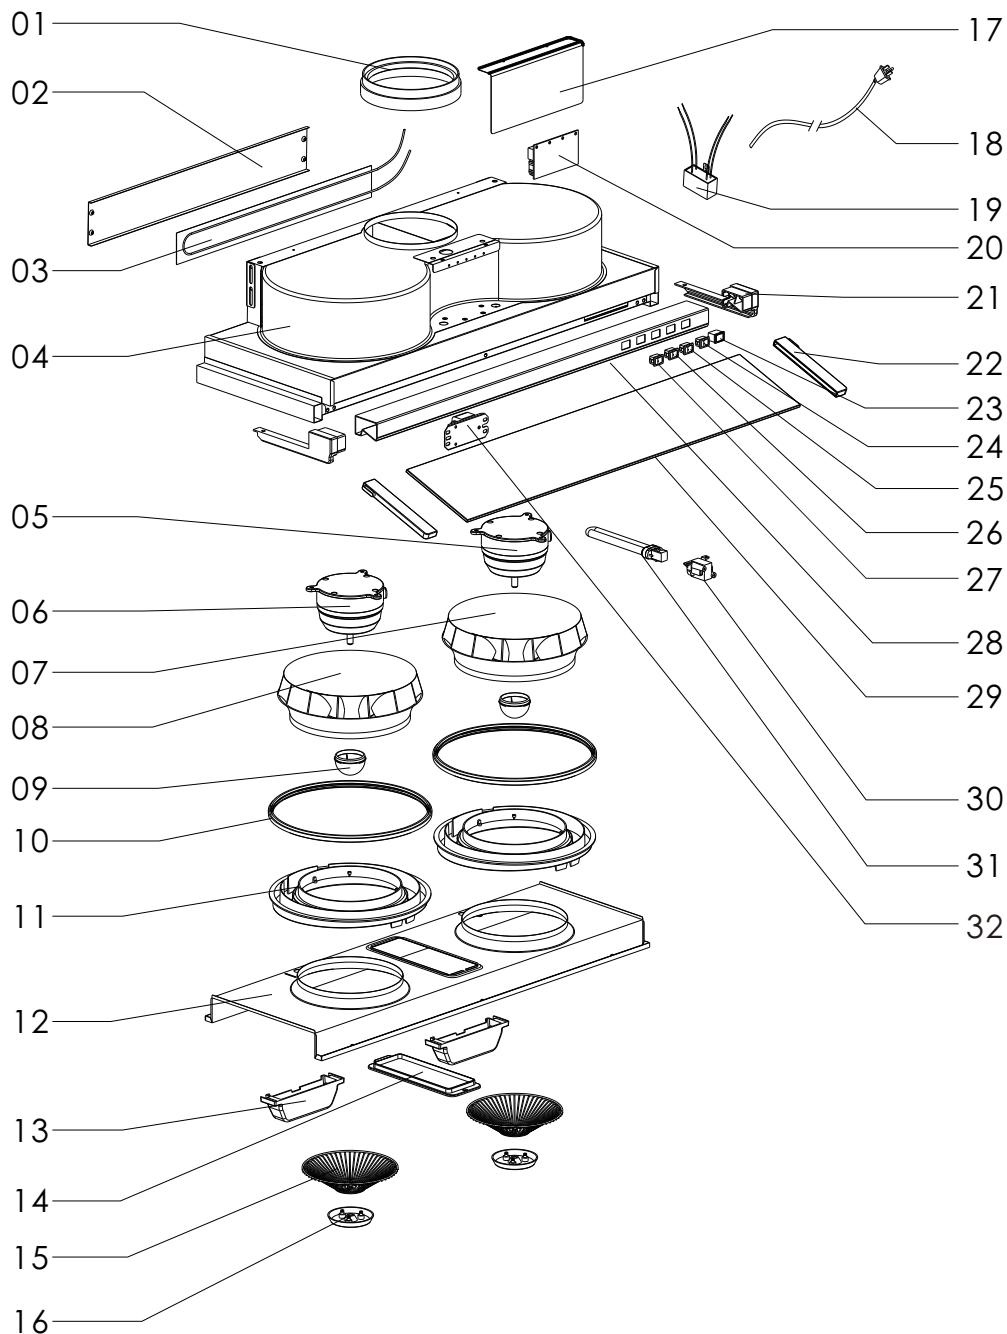

PARTS NUMBER 零件表


| 序號REF | 零件名稱 | DESCRIPTION |
|-------|-------|------------------------|
| 01 | 風管圈 | EXHAUST PIPE CONNECTOR |
| 02 | 熱波帶蓋板 | HEATER COVER |
| 03 | 熱波帶 | HEATER |
| 04 | 機箱 | MACHINE BODY |
| 05 | 右馬達 | R.MOTOR |
| 06 | 左馬達 | L.MOTOR |
| 07 | 右風葉 | R.FAN |
| 08 | 左風葉 | L.FAN |
| 09 | 風葉心 | FAN CAP |
| 10 | 油盤墊圈 | OIL BASIN CUSHIONS |
| 11 | 油盤 | OIL BASIN |
| 12 | 煙罩 | BOTTOM BOARD |
| 13 | 油杯 | OIL CUP |
| 14 | 燈板 | LAMP SHADE |
| 15 | 油網 | SAFETY MESH |
| 16 | 網油杯 | OIL COLLECTOR |
| 17 | 電器室蓋板 | ELECTRIC COVER |
| 18 | 電源線 | POWER SUPPLY |
| 19 | 電容器 | CONDENSER |
| 20 | PC板 | PC BOARD |
| 21 | 封角 | PLASTIC CORNER |
| 22 | 玻璃封角 | SOOT SHADE SET |
| 23 | 指示燈 | SIGN SWITCH |
| 24 | 訊號開關 | POWER SWITCH |
| 25 | 高速開關 | HIGH SPEED |
| 26 | 中低速開關 | MOTOR SWITCH |
| 27 | 燈開關 | LIGHT SWITCH |
| 28 | 開關板 | FRONT NAME PLATE |
| 29 | 擋煙玻璃 | SOOT SHADE |
| 30 | 燈座 | LAMP SET |
| 31 | PL燈管 | PL. LAMP |
| 32 | 安定器 | BALLAST |

※TROUBLE SHOOTING 可能異常情形之排除

注意：排除異常時，請將電源插頭拔掉


| 異常情形 | 原因及處置方法 |
|-------------|--|
| 燈亮 馬達不轉時 | A. 查看外部馬達電線有否鼠咬，再用手轉動風葉，如轉不動，查看風葉有否卡住，如否，則馬達卡住，必須換新馬達。 B. 如風葉用手轉動運轉自如，查看開關配線是否脫落，如是，請依配線圖將配線插上相對應位置，如否，則進行步驟檢查。 C. 如風葉用手輕動皆能運轉自如，且開關配線正常，續查電容器： (取下燈板查看，如看不到應將煙罩取下查看) 1. 先查起動線(黃色電線)是否脫離電容器，參考配線圖。 2. 起動線沒脫落，就是電容器已壞，必須換電容器。 D. 按下馬達按鈕，馬達稍一運轉即有燒焦的臭味，則係馬達燒燬，須換新馬達。 |
| 使用中馬達停止運轉時 | 如使用中自動停止運轉，可能是馬達過熱致使斷電保護器切斷電源，須等候1小時至斷電保護器自動復原，始能繼續使用。 |
| 機體震動 | A. 先看各部螺絲及殼體點焊接點有否鬆動，如有則以起子將鬆動螺絲鎖緊。 B. 如螺絲及接點未鬆動，則再看馬達有否鎖緊。 C. 如馬達已鎖緊，則是風葉受損不平穩，轉動時會產生震動，應更換風葉。 |
| 換 燈 管 | 只須將燈板取下，即可更換燈管，不必卸下煙罩。 |

※PREPARATION FOR INSTALLATION 安裝原則

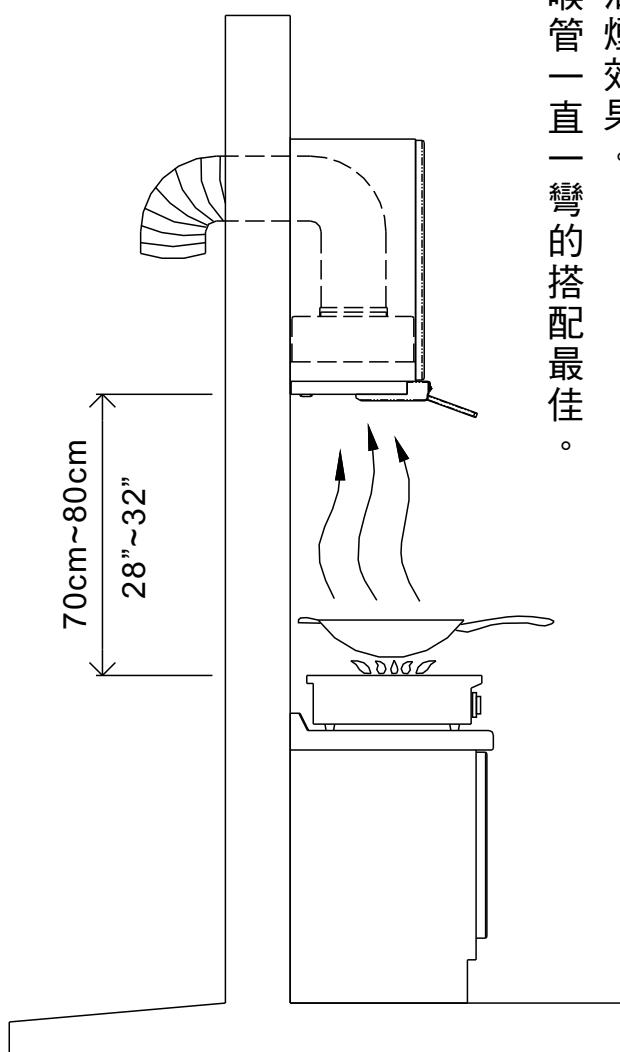


- 安裝高度距爐頭 70 - 80 cm 最佳，油煙會自動隨熱氣上升至有效抽吸範圍內。
- 彎位太多，或直管超過 1 米，造成擾流或倒噴風，影響抽油煙效果。
- 喉管一直一彎的搭配最佳。

SCHEMATIC DIAGRAM OF CABINET 櫥櫃尺寸示意圖

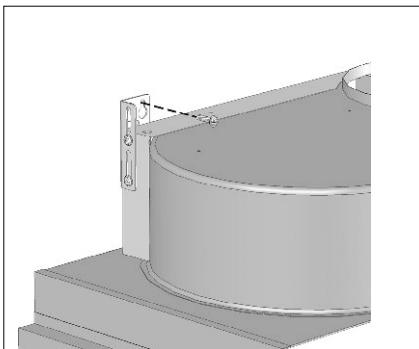

● 傳統掛牆安裝



將所附吊耳與油機鎖合，在牆面所需高度鑽孔，打入塑膠塞鎖上吊掛螺絲（螺絲與牆面須留 3 mm 空隙以利吊掛），將吊耳推出露出吊孔，再將油機吊掛，最後再利用吊耳調整機體水平。

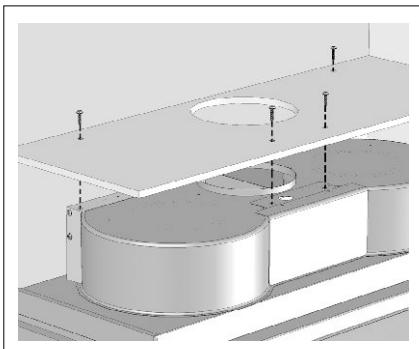

● 層板鎖孔安裝

廚櫃層板請先依所附安裝圖鑽孔（鑽孔尺寸請參照安裝圖），之後將油機對準層板孔位以螺絲鎖合固定。

廚櫃尺寸示意圖

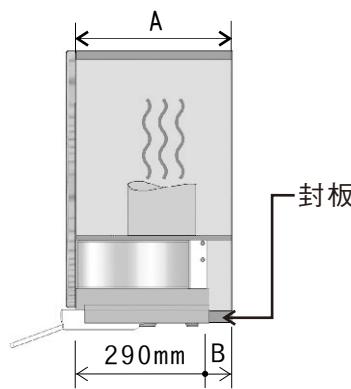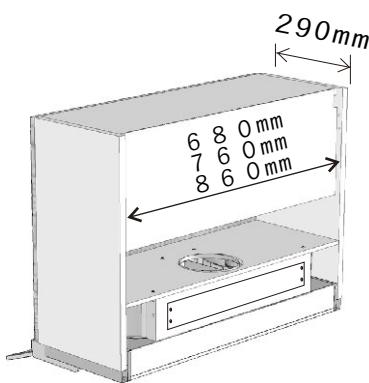

$$\text{※B} = \text{A} - 290\text{mm}$$



海洋牌家電

在保養期滿前，請與本公司服務部聯絡洽商續保：
Before expiration of maintenance, please contact our Service Dept for renewal.

SERVICE DEPT.
修理部電話

26936071

※請出示購買發票與保用細則以便享受首年免費上門服務※